


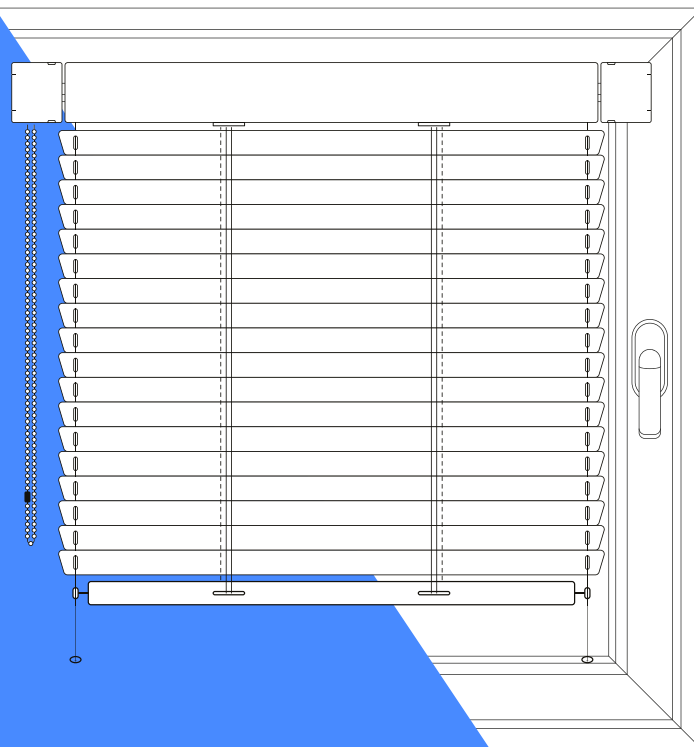

Správna montáž

Celotieniace žalúzie



0

Montáž krok za krokom

Rozbalenie

Mtech GROUP

i


Správne rozbalenie

Začnite prestrihnutím lepiacej pásky na spodnej strane krabice. Krok opakujte na oboch stranách. Následne prestrihnite bočné strany vrchnej časti krabice.



Upozornenie

Neotvárať nožom,
hrozí poškodenie výrobku

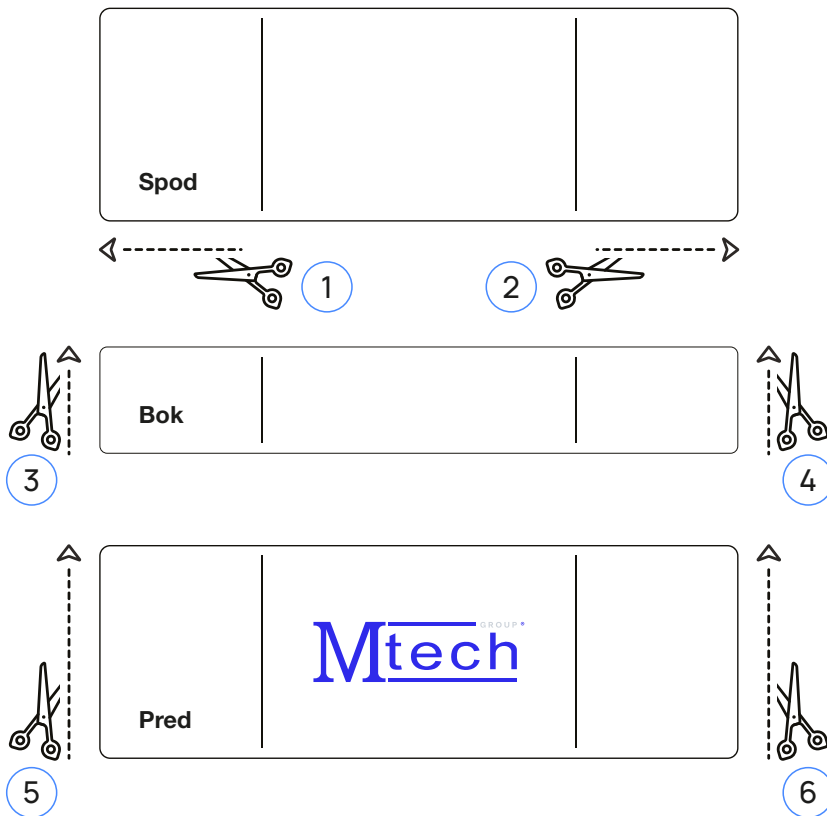

1

Montáž krok za krokom

Zavedenie vodiaceho silónu

Mtech GROUP

1



Odmotanie vodiacích silónov

2

Odmontovanie krytiel
(Zložte plastový kryt pravy a ľavý)

3

Nasadenie podložiek
(Ak sú súčasťou balenia)

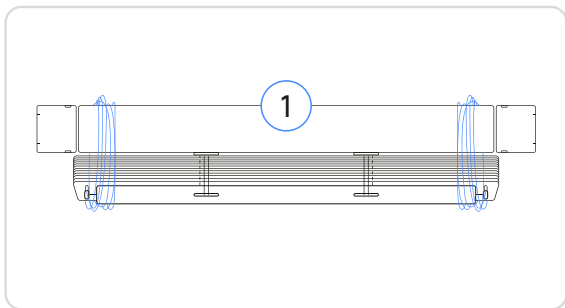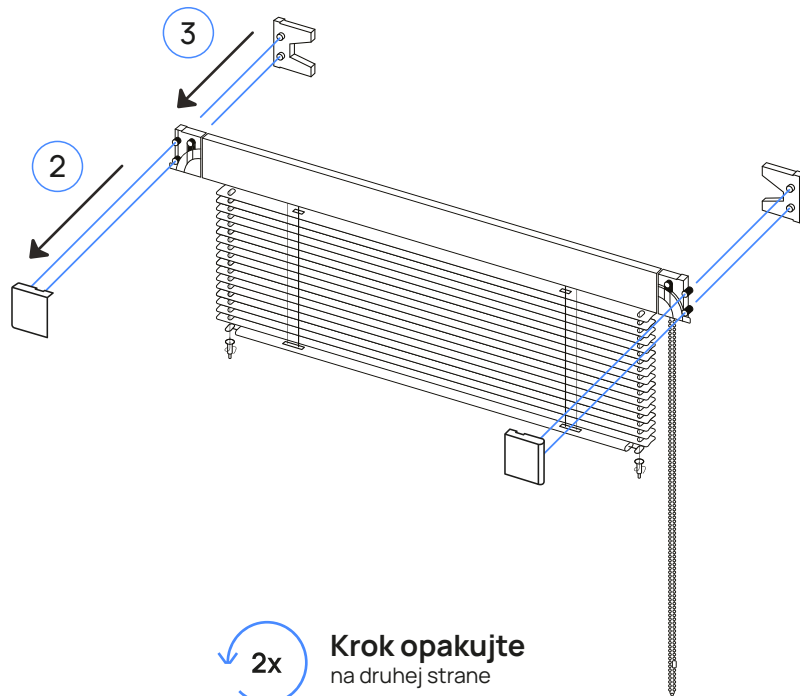

2x

Krok opakujte
na druhej strane

2

Montáž krok za krokom


Nasadenie konzol do držiakov

Mtech GROUP

i

Krok za krokom

Vycentrujte v ráme okna horný nosník žalúzie tak, aby medzera medzi okrajom horného nosníka a zasklievacou lištou bola na oboch stranách rovnaká.

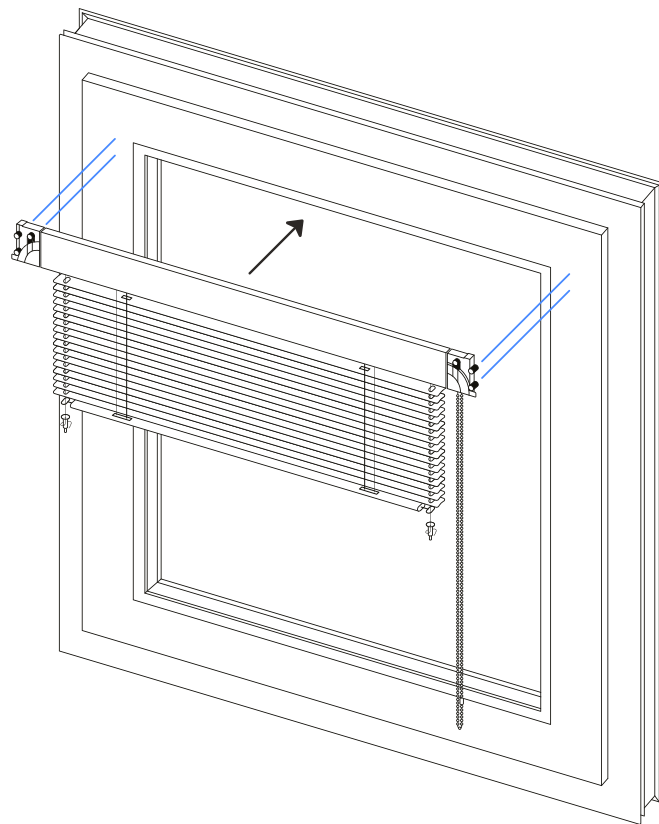

3

Montáž krok za krokom

Predvrtanie montážnych otvorov

Mtech GROUP

i

Krok za krokom

Akuskrutkovačom pripevíte horný nosník žalúzie na rám okna bez predvrtania pri plastových a drevených oknách skrutkami 3,9 x 20 mm 4ks. Pri hliníkových oknách je nutné predvrtávať diery, alebo použiť iné skrutky. (nie sú súčasťou dodávky)

i



Upozornenie

Použite vrták rozmeru 2 mm

!

Upozornenie

Plastové okná nie je nutné predvrtávať. Je možné priamo skrutkovať.

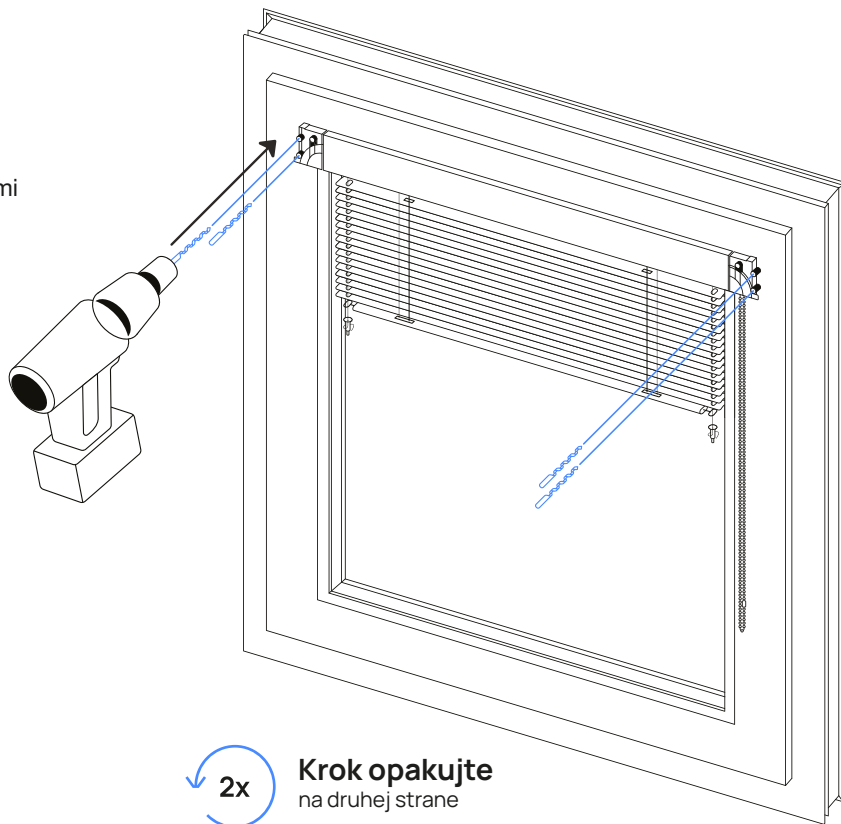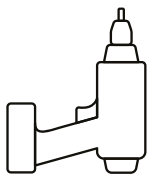

2x

Krok opakujte
na druhej strane

4

Montáž krok za krokom


Priskrutkovanie nosníka na okno

Mtech GROUP

i

Upozornenie

Použite skrutky o rozmere 3.9 x 20 mm

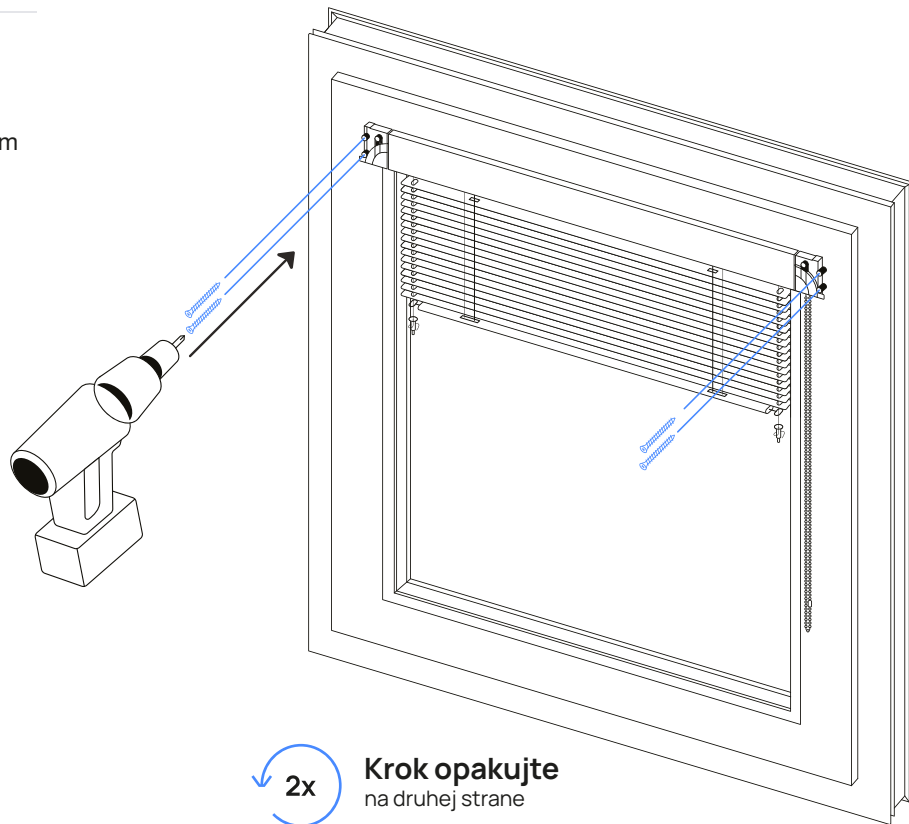

2x

Krok opakujte
na druhej strane

5

Montáž krok za krokom


Zameranie napínacích kolíkov

Mtech GROUP

i

Krok za krokom

Vyznačte polohu dier v spodnej zasklievacej lište

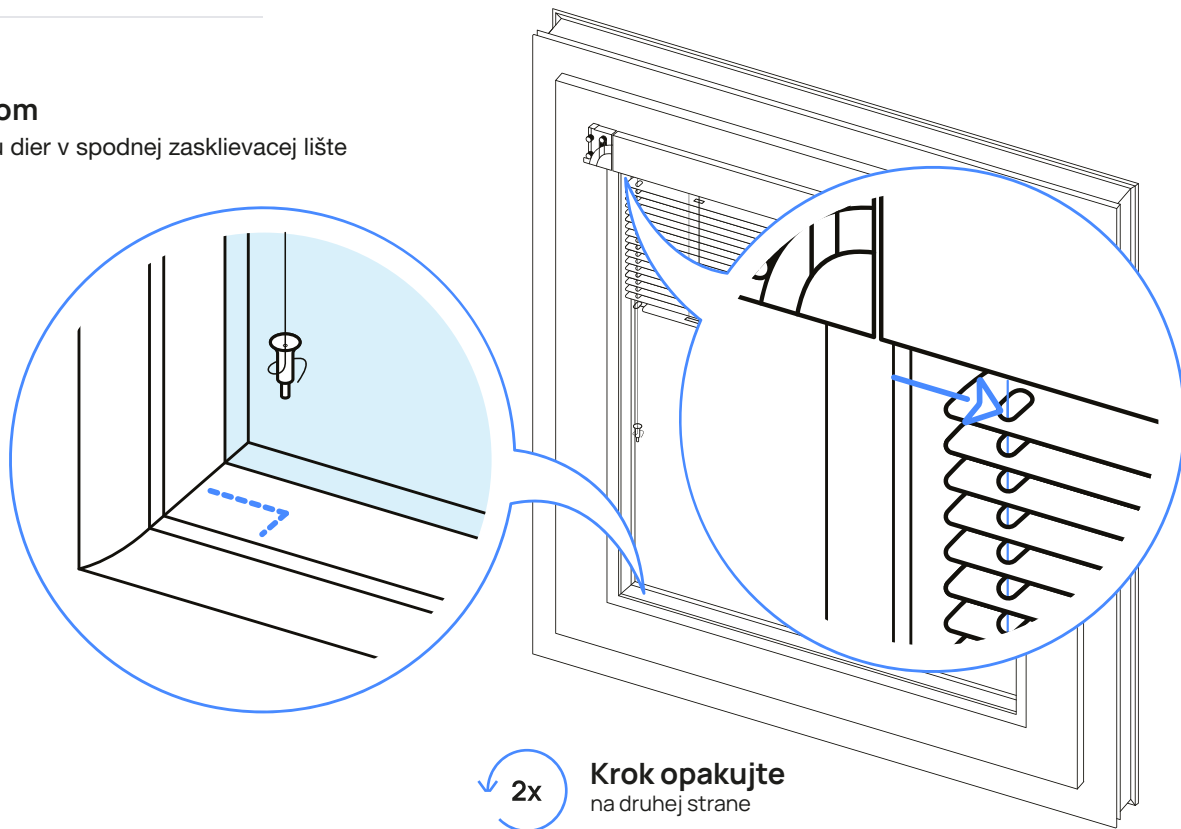

2x

Krok opakujte
na druhej strane

6

Montáž krok za krokom


Vŕtanie

Mtech GROUP

i

Krok za krokom

Vyvŕtajte otvory pre napínací kolík.
Potrebné použiť vŕták o rozmere
2,2mm pre plastové okná a 2,4mm
pre ostatné okná

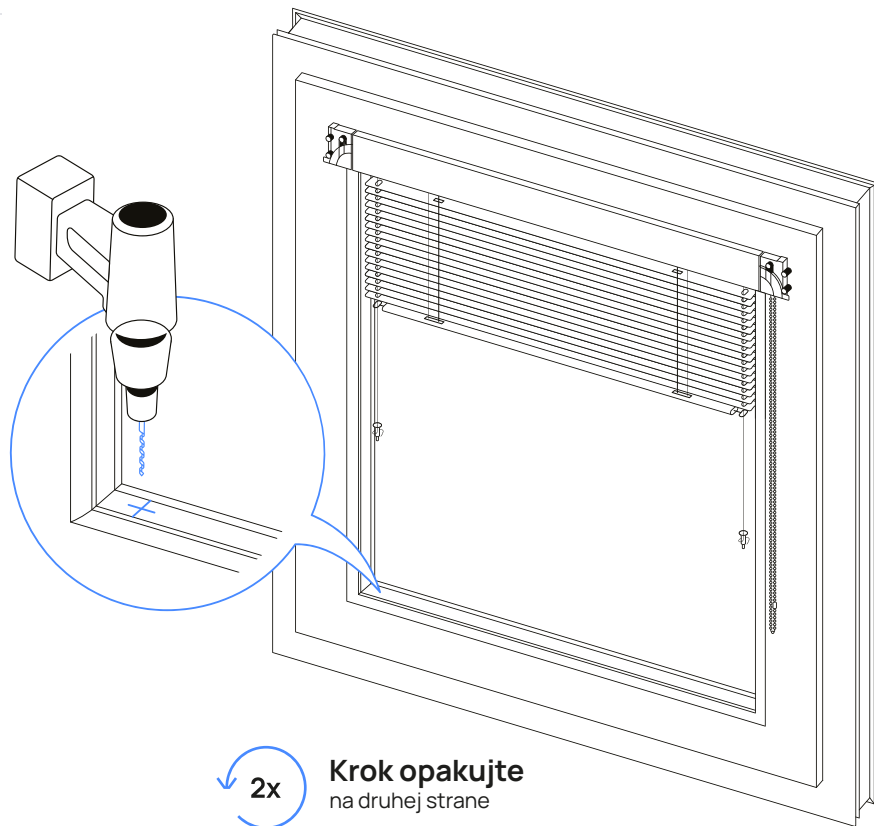

2x

Krok opakujte
na druhej strane

7

Montáž krok za krokom

Vsunutie kolíkov

Mtech GROUP

i



Krok za krokom

Silón prevlečte cez dierku v napínacom kolíku, na konci silónu urobte uzol, ktorý vložte do dierky v zasklievacej lište a zatlačením napínacieho kolíka silón zaistíte.

i

Excentricita

V napínacom kolíku je silón uchytený excentricky, pootočením môžete polohu silónu jemne doladiť.

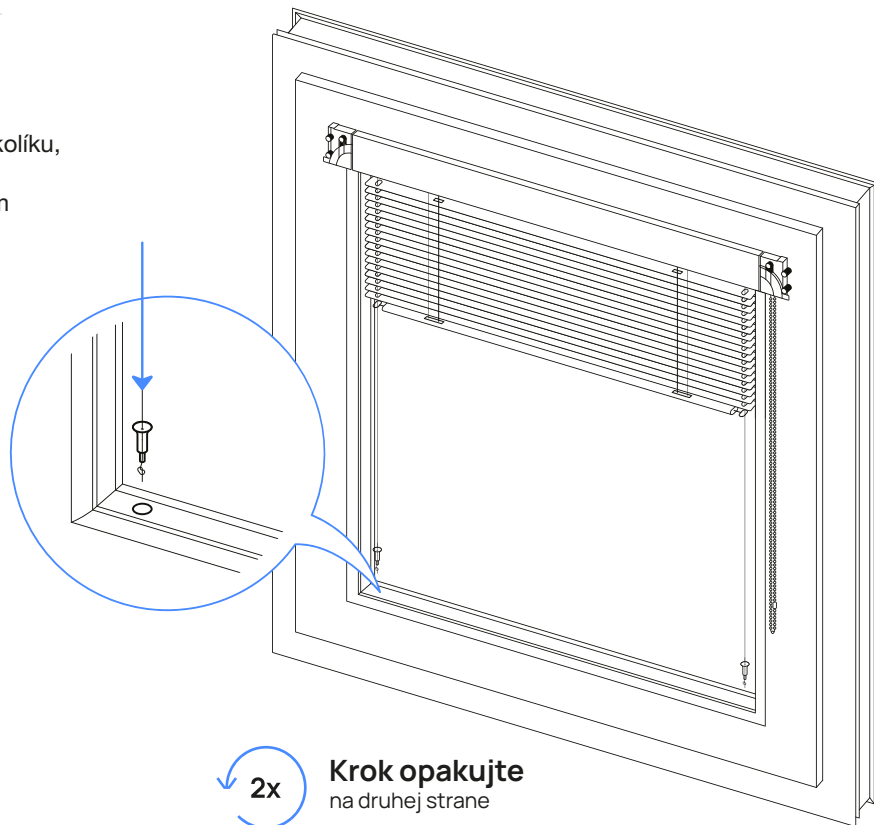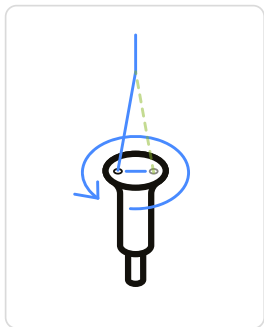

2x

Krok opakujte
na druhej strane



Silón a jeho osadenie




Krok za krokom

Prstom pridržiňte krytku a pomocou kliešti napnite silón a zatlačte krytku späť, čím zafixujete silón.

Nožnicami odstrihnite nadbytočný silón.

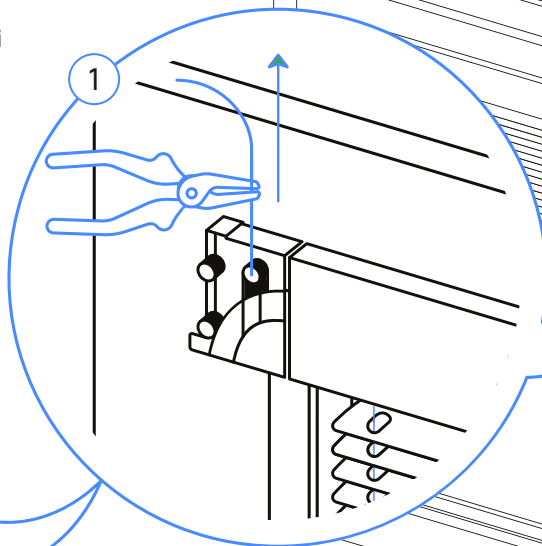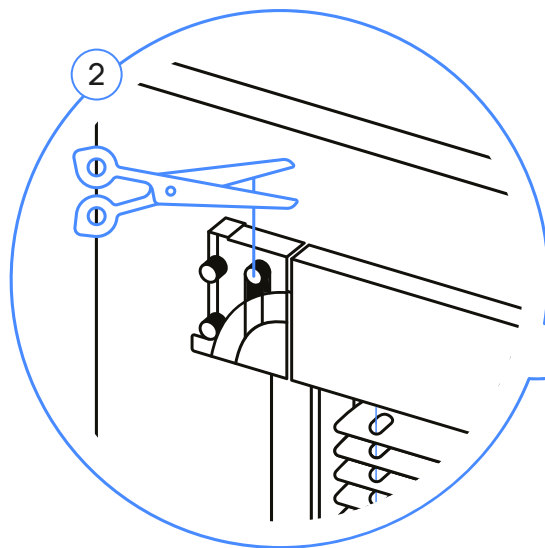

Krok opakujte
na druhej strane

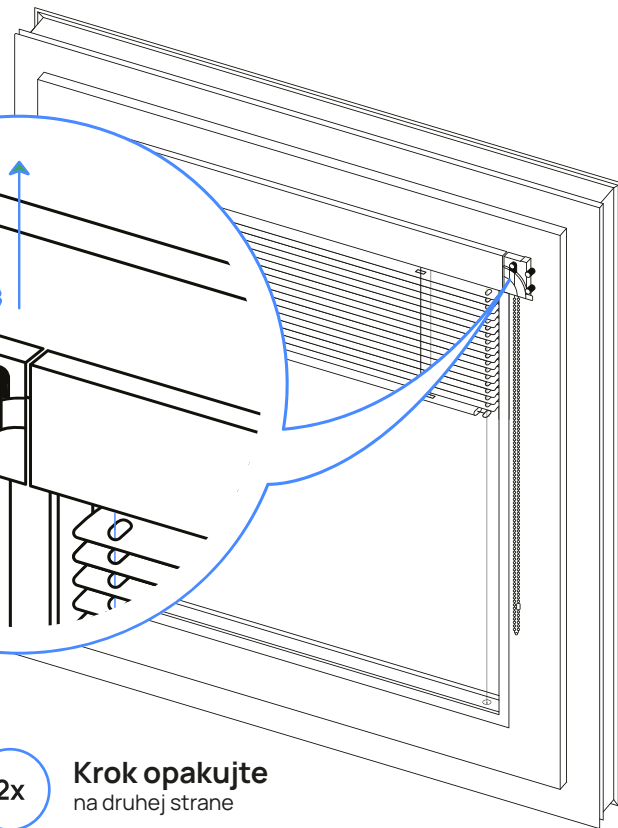

9

Montáž krok za krokom


Osadenie krytiiek

Mtech GROUP

i

Krok za krokom

Založte plastový kryt pravý a kryt ľavý.

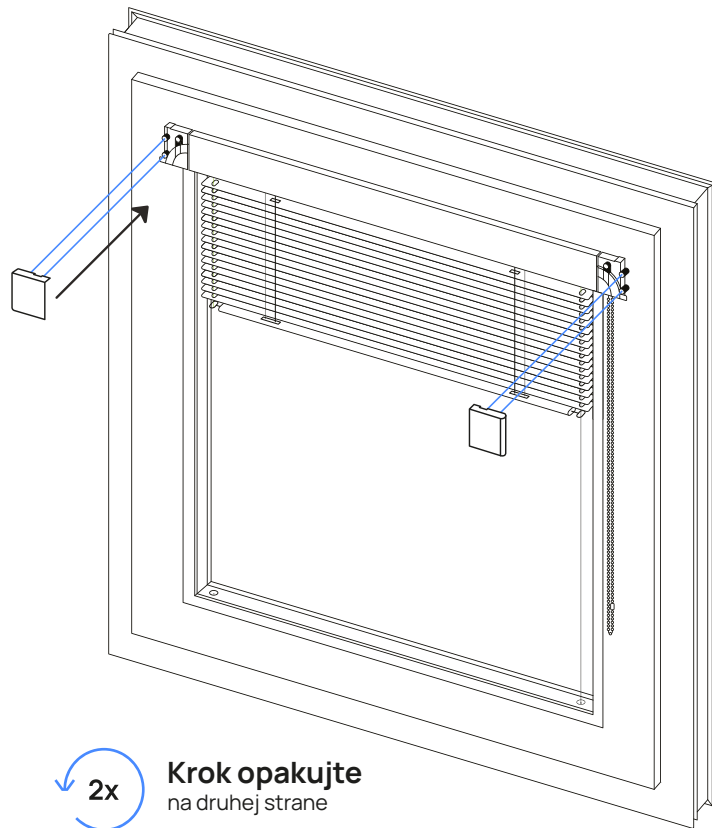

2x

Krok opakujte
na druhej strane

10

Montáž krok za krokom

Montáž napínača retiazky

Mtech GROUP



Krok za krokom

Pripevnite vymedzovač retiazky a označte diery na predvrtanie. Použite vrták rozmeru 2 mm.



Upozornenie

Plastové okná nie je nutné predvrtávať.
Je možné priamo skrutkovať.

