


Zameranie šírky dverí

! Pohľad z exteriéru

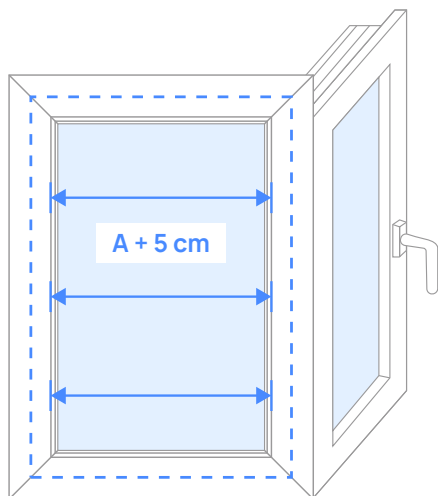


1.

Otvorte balkónové dvere

- rozmer A svetlá šírka
- rozmer A merajte na 3 miestach a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte 5 cm.




Odporúčany rozmer:
Šírka dverí = $A + 5 \text{ cm}$

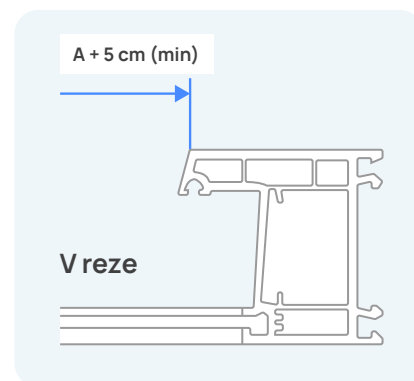

Zameranie výšky dverí

! Pohľad z exteriéru

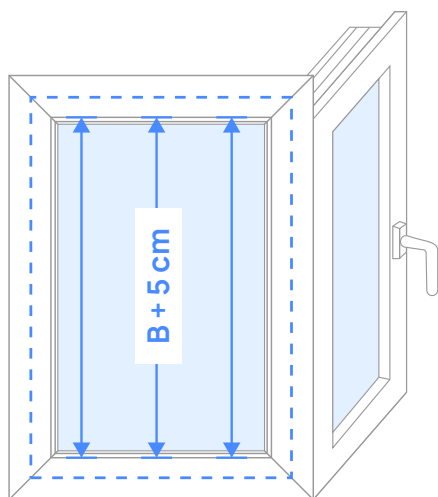


2.

Otvorte balkónové dvere

- rozmer B svetlá výška
- rozmer B merajte na 3 miestach a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte 5 cm.




Odporúčany rozmer:
Výška dverí = $B + 5 \text{ cm}$

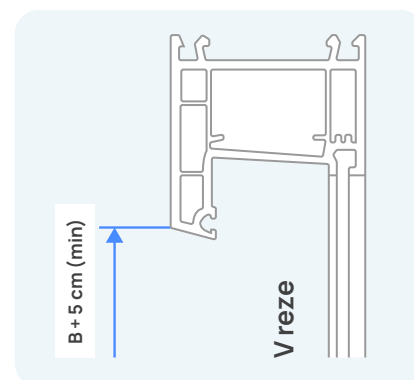

Zameranie pre balkónové dvere s okapovou lištou

! Pohľad z exteriéru

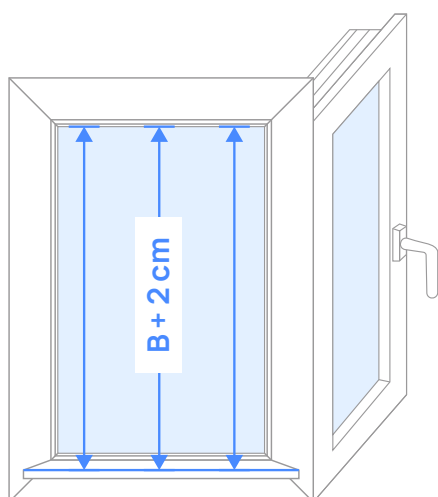


Otvorte balkónové dvere


- rozmer B svetlá výška
- rozmer B merajte na 3 miestach a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte 2 cm.



Odporúčany rozmer:
Výška dverí = $B + 2 \text{ cm}$

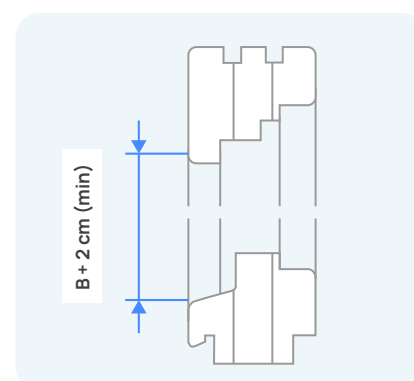

A - Minimálne rozmery rámu dverí pre osadenie sieťových dverí

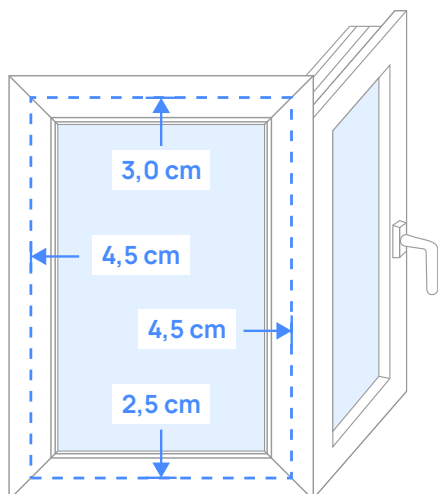

- pri hrubom zateplení otvoru (špalety, ostenia) strácate potrebnú šírku a výšku pre montáž (osadenie) sieťových dverí.
- po skončení zamerania si overte či Vám výrobok daných rozmerov vojde do otvoru (špalety, ostenia)
- minimálne rozmery pre osadenie sieťových dverí sú uvedené na obr.


B - Ako určiť orientáciu dverí?

1.


- Postavte sa pred dvere tak aby sa otvárali smerom k vám.

2.

- ak máte pánty po ľavej ruke tak sú dvere **ĽAVÉ**
- ak máte pánty po pravej ruke ta sú dvere **PRAVÉ**

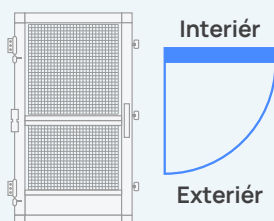


Ľavé sieťové dvere
(pohľad z exteriéru)

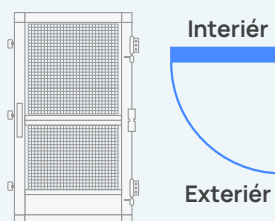

Pravé sieťové dvere
(pohľad z exteriéru)

C - Ako zamerať výšku priečky?

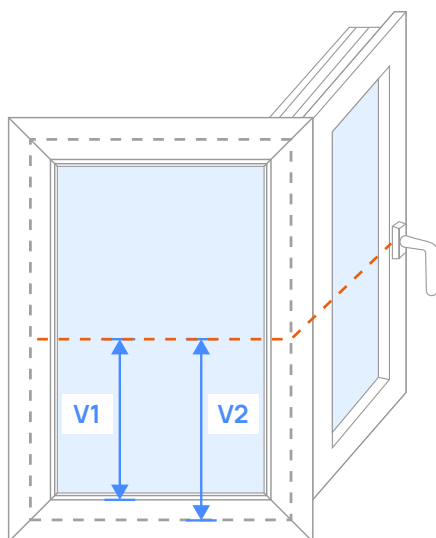

Pozor

Pri zameraní výšky priečky sieťových dverí je nutné si uvedomiť, že ide o výšku výstuhy na sieťových dverách (obr.1) – to znamená výška od dolnej hrany sieťových dverí až po stred (os) priečky.




Výškou výstuhy sa myslí rozmer V2 (nie V1!)

Štandardne sa uvádza:

$$V2 = V1 + 2,5 \text{ cm}$$

V2 - výška výstuhy (2,5 cm = 25 mm)

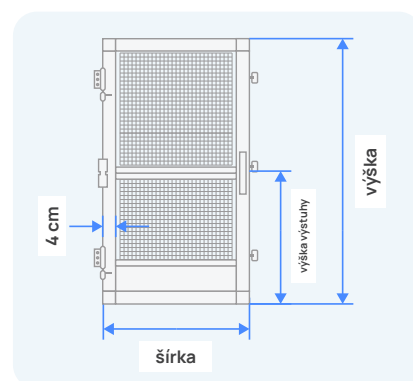

Obr. 1