

Zameranie

- objednávaná šírka vodiaceho profilu = šírka vodiaceho profilu
- objednávaná výška výrobku = výška SDP
- objednávaná šírka sieťových dverí = svetlá šírka rámu dverí + 5 cm
- os výstuhu sieťových dverí = os výstuhu - 2,0 cm (výška dolného vodiaceho profilu)




Upozornenie:

Minimálna šírka vodiaceho profilu
= 2 x šírka sieťových dverí + 3 cm
(v prípade použitia dorazových skrutiek)





Pozor

Minimálne rozmery pre osadenie

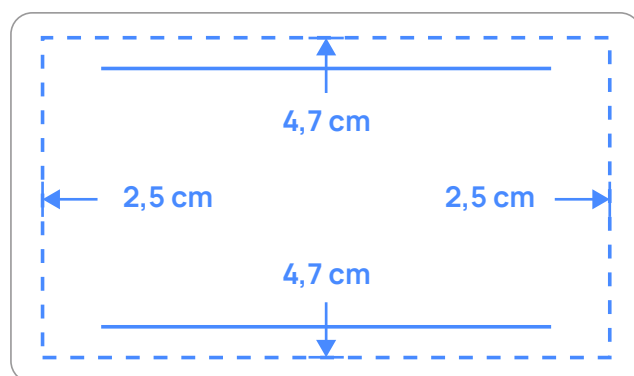


Upozornenie:

Pohybu dverí nesmie nič brániť, keďže sa systém posúvných dverí SDP montuje priamo na rám.

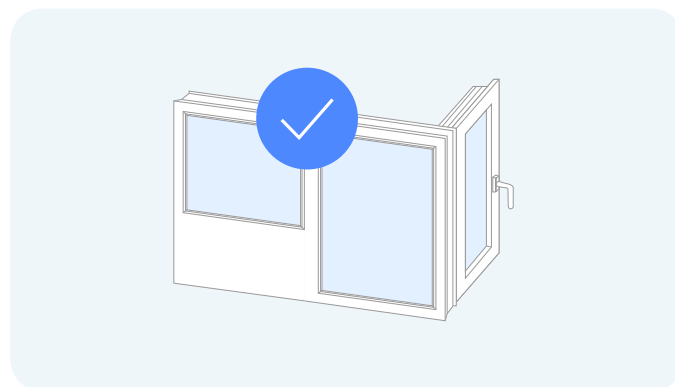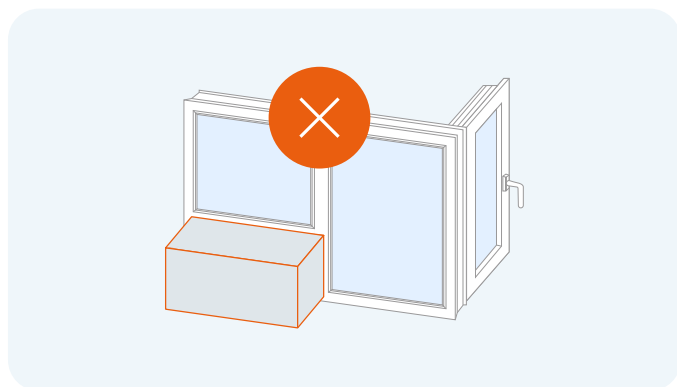

Ďalšie obmedzenia

Dvere/okná s okapovou lištou

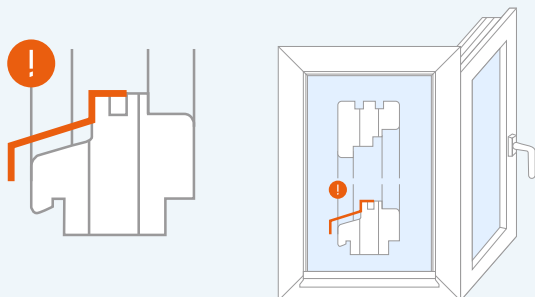



Upozornenie:

Sieťové dvere SDP nie je možné osadiť v prípade, že okapová lišta krídla/rámu dverí prečnieva do priestoru, čím obmedzí funkčnosť (posuv) výrobku.

Voliteľné tvary sieťových dverí

FB - Plná výbava

VB - Iba výstuha

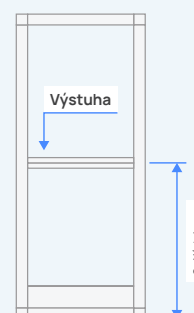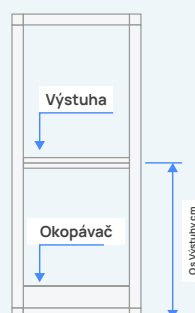

Príklady osadenia SDP

1.

Rez

Príklad osadenia posúvných sieťových dverí SDP - štetinkové tesnenie lemuje rám balkónovej zostavy.

2.

Použitie

v prípade potreby udania minimálnych rozmerov celkovej výšky výrobku
= svetlá výška rámu dverí + 9,5 cm.

2.

Rez

Príklad osadenia posúvných sieťových dverí SDP - výrobok lícuje so špaletou balkónovej zostavy.

Celková výška výrobku = Svetlá výška otvoru/špalety



Upozornenie:

Nutné skontrolovať rovinnosť špalety!

