

Montáž

- 1.** vodiace profily posuvného systému postupne priložte na rám balkónovej zostavy a predznačte si miesta vŕtania dier (na profile). V mieste vyznačenia na vodiacich profiloch prevŕtajte otvor cez prvú blanu vŕtákom Ø 7,5 mm a následne otvor cez druhú blanu (v rovnakej osi) vŕtákom Ø 3,5 mm. (kotvenie - na obrázku: D 2)



Upozornenie:

V prípade montáže do otvoru postupujte podľa detailu D 1 (na obrázku).

- 2.** do vodiacich profilov založte bočné kryty (plast) a priskrutkujte ich z vnútornej strany (na obrázku: D 3) skrutkami 3,9 x 25 mm

- 3.** horný vodiaci profil priložte na rám (v hornej časti rámu), skontrolujte rovinnosť a priskrutkujte skrutkami 3,9 x 25 mm.

- 4.** dolný vodiaci profil priložte na rám (v dolnej časti rámu), skontrolujte rovinnosť a priskrutkujte skrutkami 3,9 x 25 mm.




Upozornenie:

Pred upevnením druhého vodiaceho profilu vložte do rámu sieťové dvere! Výrobok nie je možné demontovať bez použitia vhodných nástrojov, opatrenie voči krádeži, keďže je výrobok umiestnený v exteriéri. Výška výrobku po upevnení musí zodpovedať rozmeru Vašej objednávky.

- 5.** do predvŕtaných otvorov na vodiacom profile vložte kryt skrutky Ø 8 mm

- 6.** skontrolujte správnosť montáže a funkčnosť výrobku.

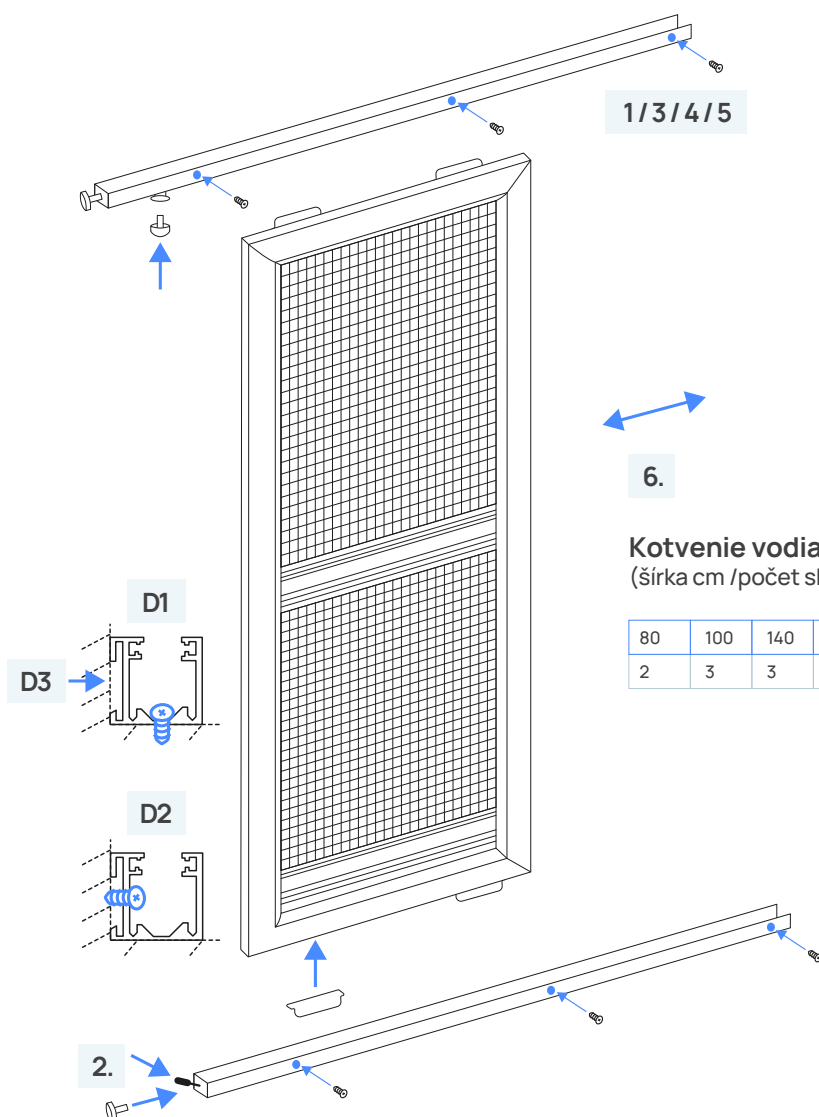

6.

Kotvenie vodiacej lišty (šírka cm / počet skrutiek)

80	100	140	160	220	240	280	300	360
2	3	3	4	4	5	5	6	6