

Montáž

1.

priložte sieťové dvere SDS
na rám/stenu

2.

na ráme sieťových dverí
(po obvode) si predznačte miesta
uchytienia (detail A)

3.

na vyznačených miestach predvrtajte
otvory vrtákom $\varnothing 7,5$ mm - cez prvú
"blanu" a zároveň cez 2 "blanu"
vrtákom $\varnothing 3,2$ mm.

4.


osad'te sieťové dvere SDS
na rám/stenu a vycentrujte ich.

5.

upevnite sieťové dvere na rám/stenu
skrulkami 3,9x25 mm (cez druhú "blanu").
Do otvorov na ráme sieťových dverí
(diera $\varnothing 7,5$ mm) vložte kryt skrutky (plast).

6.

otestujte funkčnosť výrobku

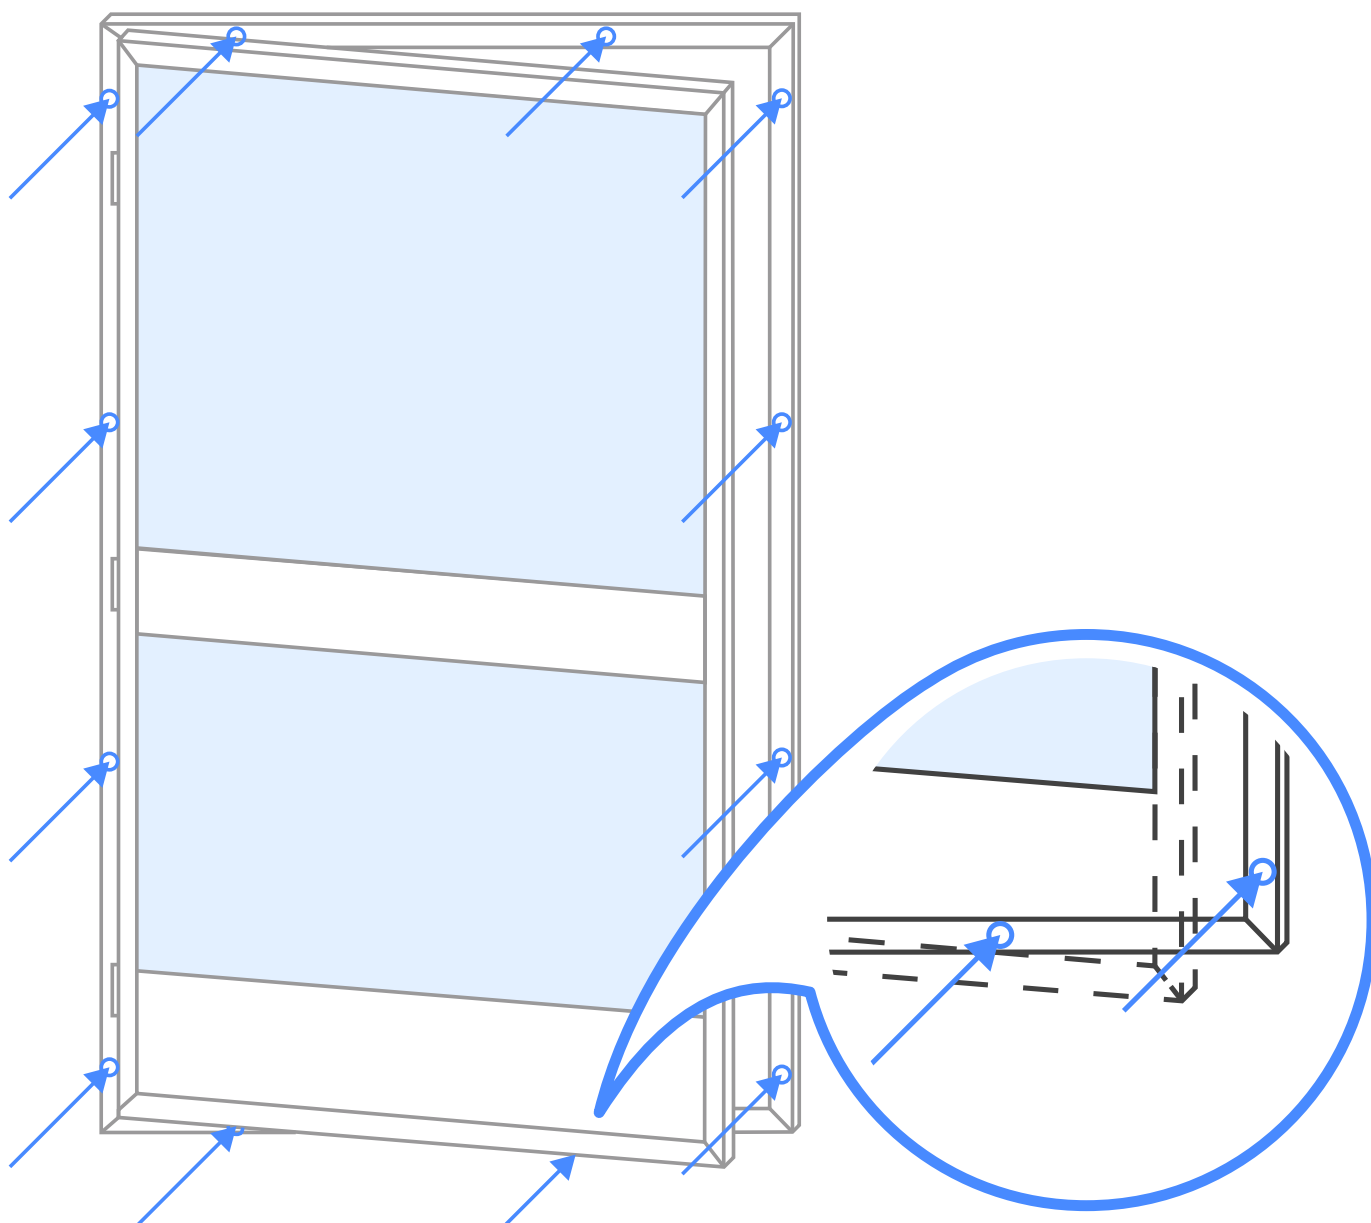

Montáž

