

3

Montáž krok za krokom



Osadenie do rámu

Mtech^{GROUP}

i

Krok za krokom

Otvorte okno a priložte okennú sieť na pevný rám okna tak, aby sieť sadla do okenného otvoru.

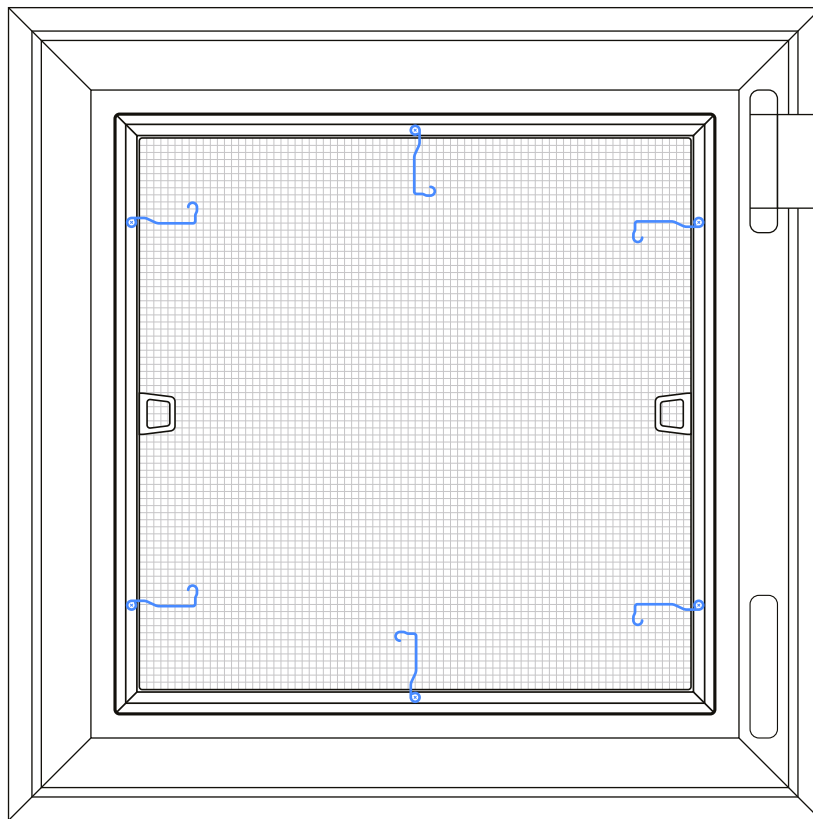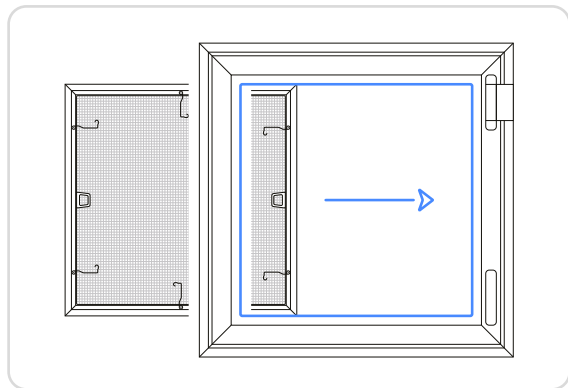

4

Montáž krok za krokom

Zaistenie siete

Mtech^{GROUP}

i

Krok za krokom

Pootočte zvtlíky v proti smere hodinových ručičiek, čím upevníte sieť v okennom ráme.

