


Návod na zameranie

Sieť proti hmyzu okenné

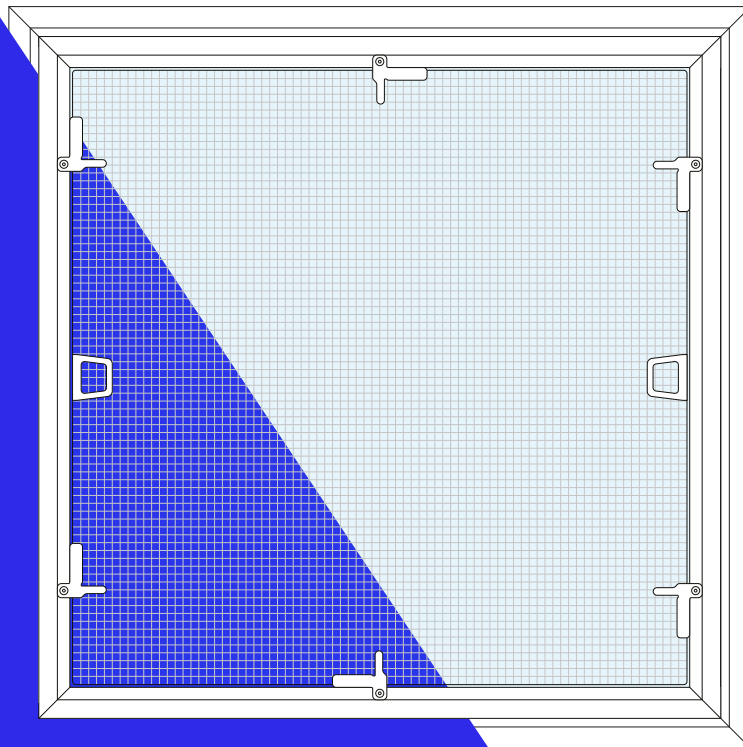

1

Horizontálne zameranie

Šírka okenného rámu

Mtech GROUP



Pohl'ad z interiéru



Zameranie sa vykonáva pri otvorenom okne, na ráme okna.



Otvorte krídlo a zamerajte svetlú šírku otvoru rámu:

- **Rozmer A** = svetlá šírka otvoru (vrátane tesnenia) až po vnútornú hranu okna
- Merajte na 3 miestach (podľa obr.) a od najmenšieho rozmeru odpočítajte **0,1 cm**.



Upozornenie

Rozmer: šírka siete = **A - 0,1 cm** (0,1 cm = 1 mm)

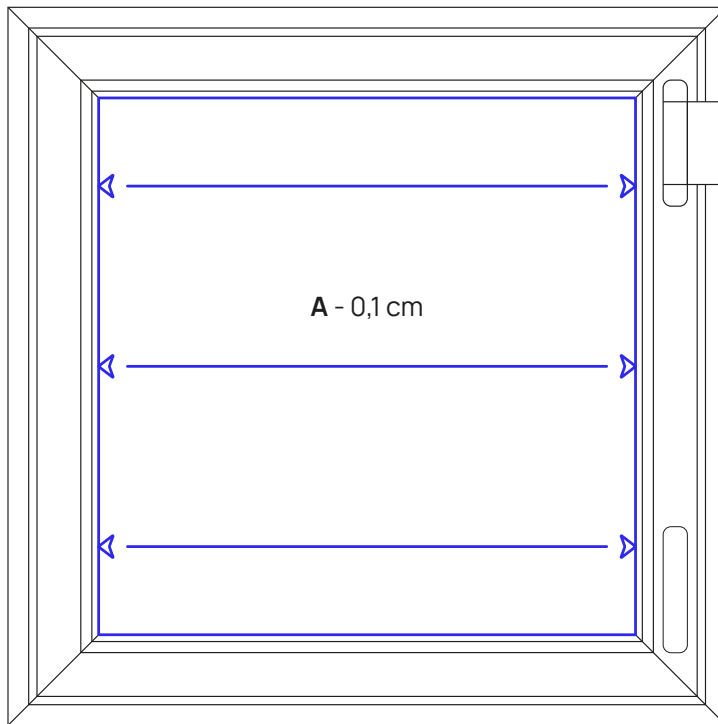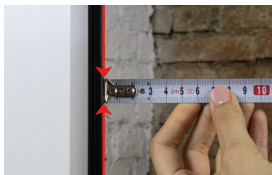

2

Vertikálne zameranie

Výška okenného rámu

Mtech GROUP



Pohl'ad z interiéru





Zameranie sa vykonáva pri otvorenom okne, na ráme okna.

Otvorte krídlo a zamerajte svetlú šírku otvoru rámu:

- **Rozmer B** = svetlá výška otvoru (vrátane tesnenia) až po vnútornú hranu okna
- Merajte na 3 miestach (podľa obr.) a od najmenšieho rozmeru odpočítajte **0,1 cm**.



Upozornenie

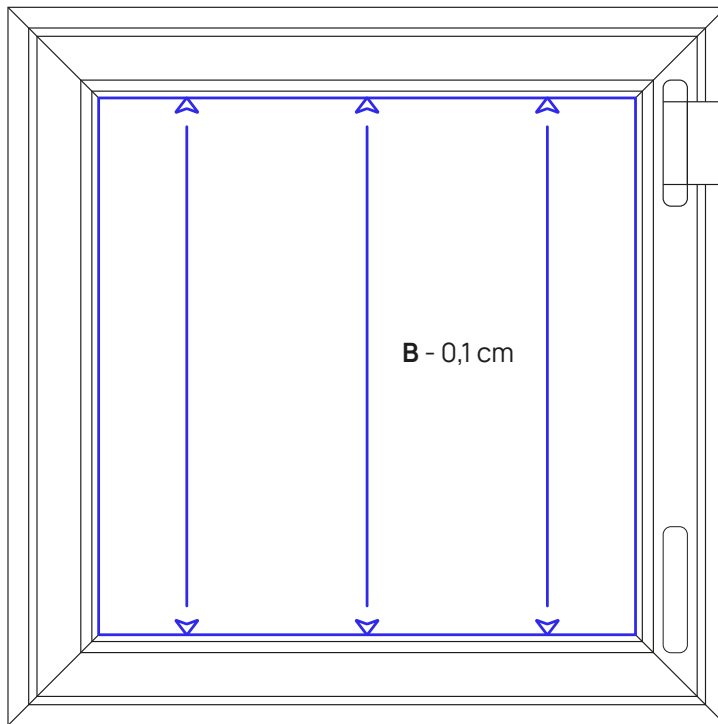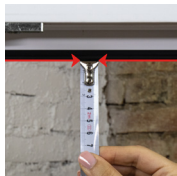Rozmer: výška siete = $B - 0,1 \text{ cm}$ ($0,1 \text{ cm} = 1 \text{ mm}$)

3

Zameranie hĺbky

Hĺbka okenného rámu

Mtech GROUP





Pohl'ad z interiéru



Zameranie sa vykonáva pri otvorenom okne, na ráme okna.

Hĺbku (**H**) meráme od vonkajšej hrany rámu okna po tesnenie (podľa obr.)

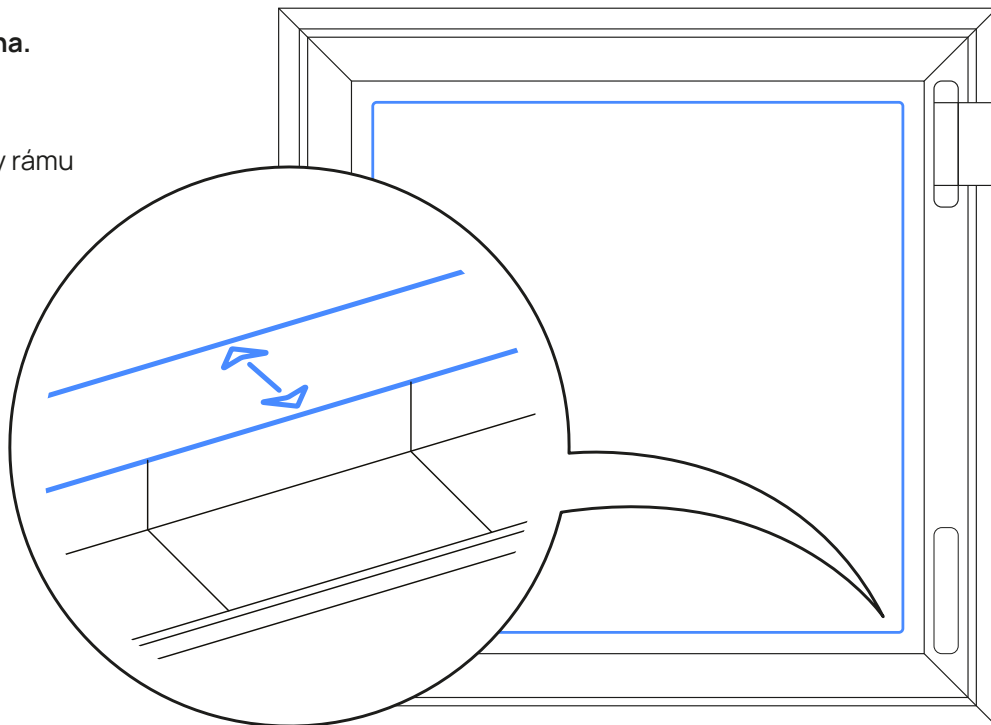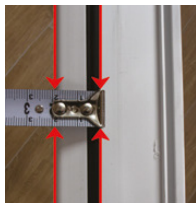

Mtech GROUP®