


Správna montáž

Sieť proti hmyzu okenné

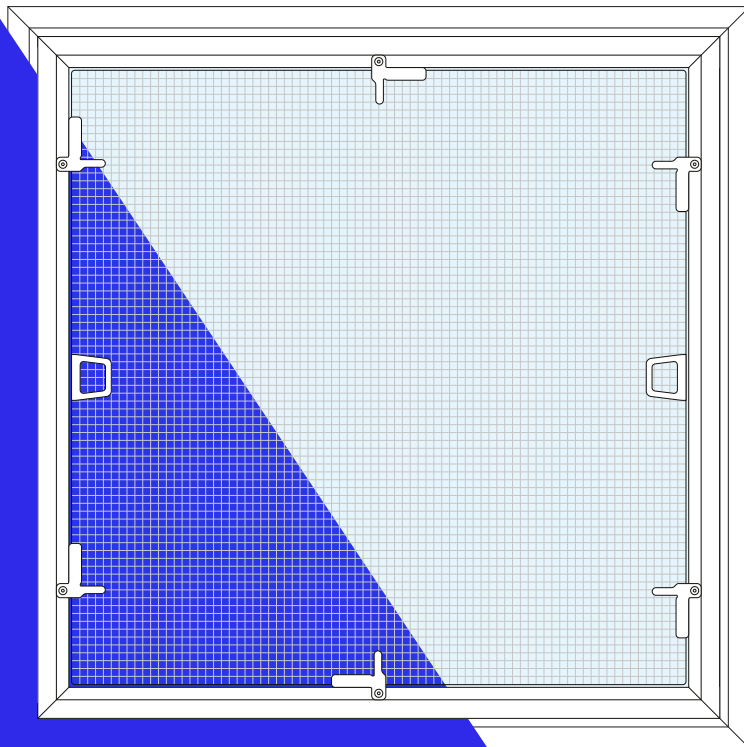

1

Montáž krok za krokom

Rozbalenie

i


Správne rozbalenie

Začnite prestrihnutím vrchnej strany lepiacej pásky. Krok opakujte na spodnej strane balenia. Následne vytiahnite produkt po pravej strane balenia.



Upozornenie

Neotvárať nožom,
hrozí poškodenie siete

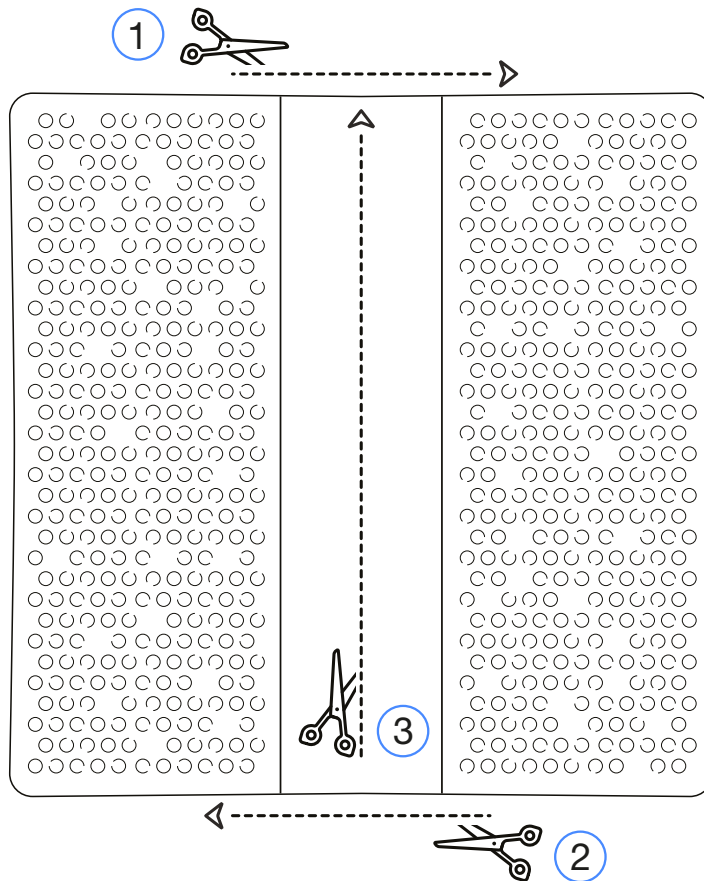

2




Montáž krok za krokom

Umiestnenie zvrtlíkov

i

Krok za krokom

Po rozbalení produktu sa môžu zvrtlíky nachádzať v nesprávnej polohe. Preto sa pred začatím montáže uistite, že sa všetky zvrtlíky nachádzajú v správnej polohe.

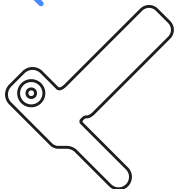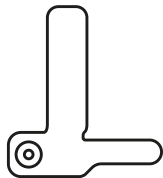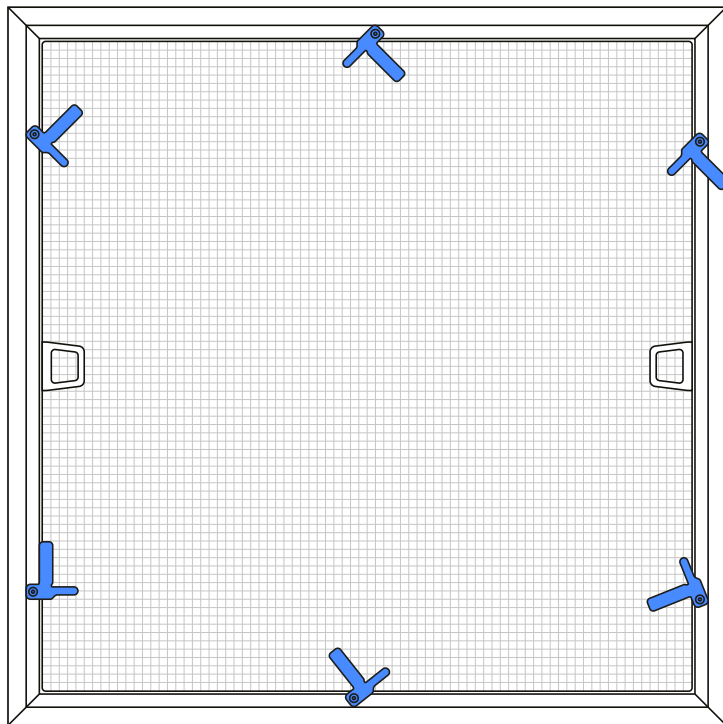**Nesprávne****Správne**

3



Montáž krok za krokom

Osadenie do rámu

i

Krok za krokom

Otvorte okno a priložte okennú sieť na pevný rám okna tak, aby sieť sadla do okenného otvoru.

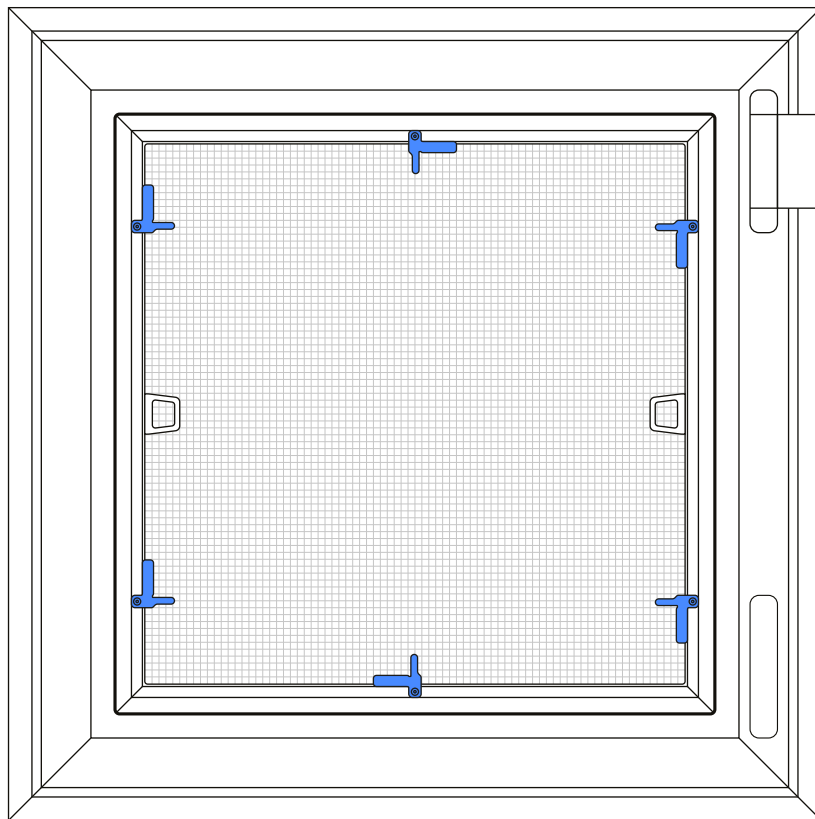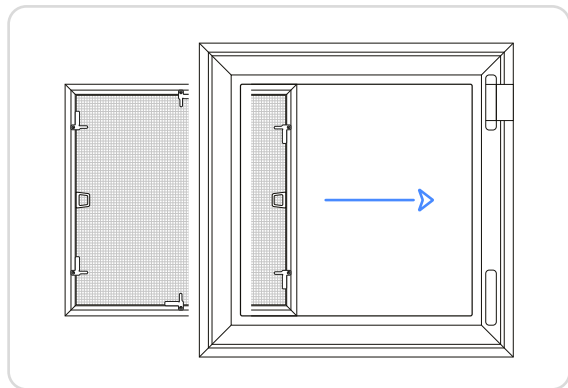

4



Montáž krok za krokom

Zaistenie siete

i

Krok za krokom

Pootočte zvtlíky v proti smere hodinových ručičiek, čím upevníte sieť v okennom ráme.

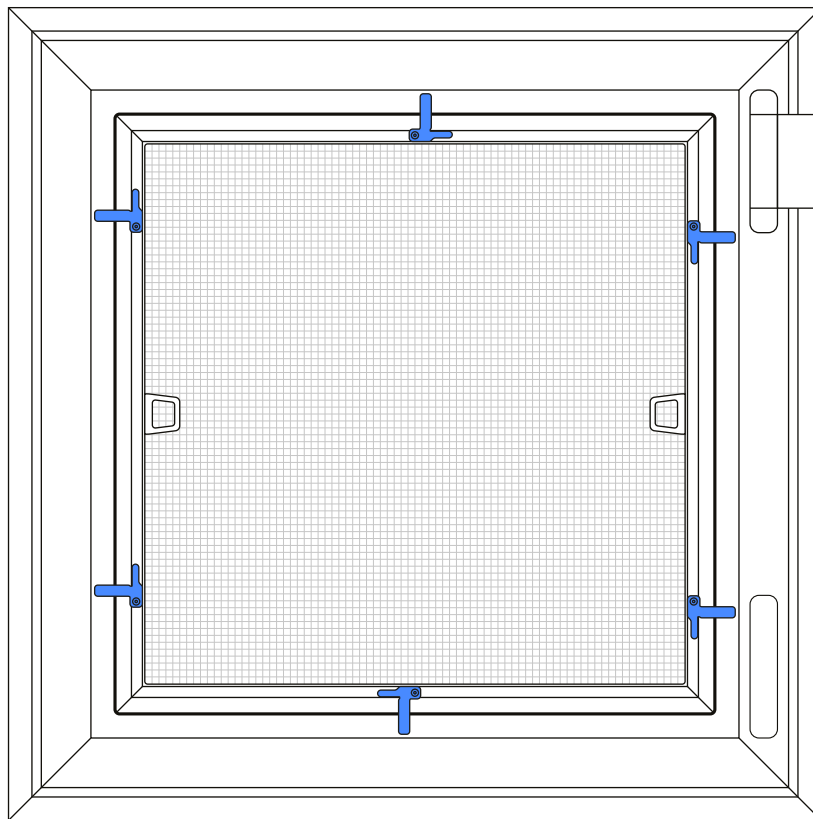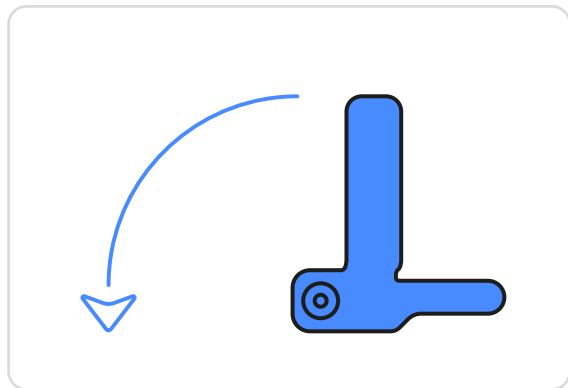

5



Montáž krok za krokem

Koniec montáže

i

Krok za krokom

Skontrolujte správnosť montáže
a funkčnosť výrobku.

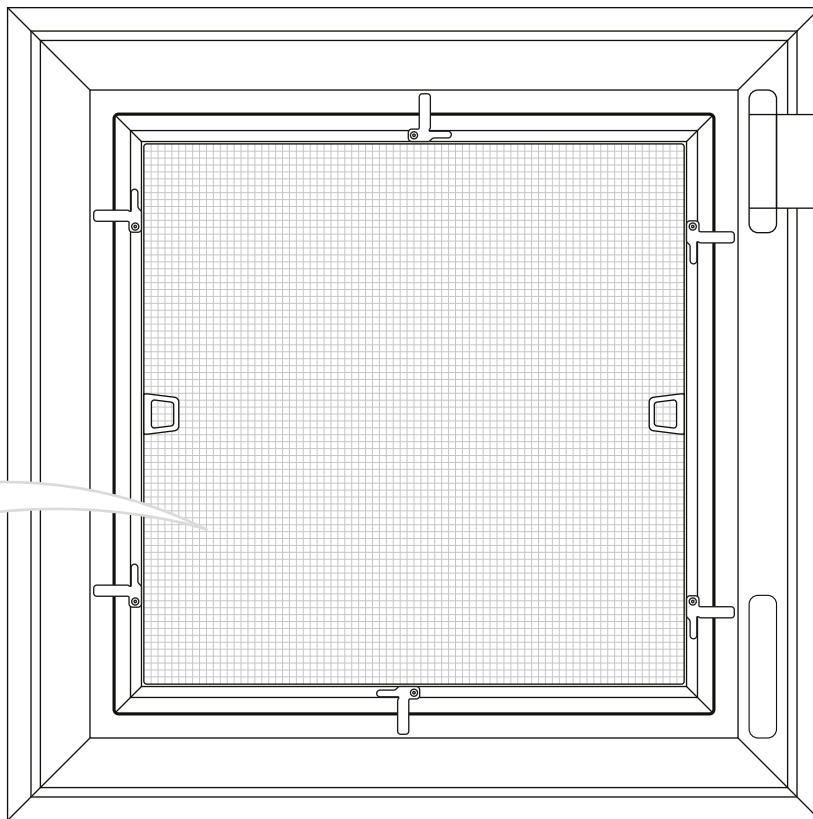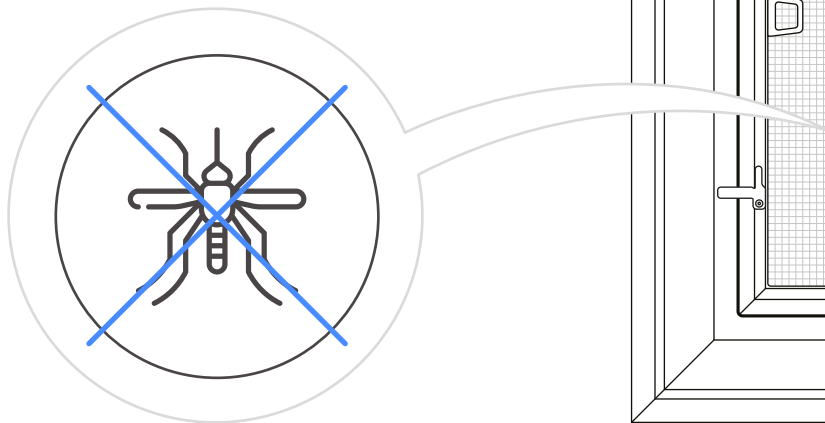

Mtech GROUP®