



Zameranie šírky a výšky samonavíjajúcich sietí

1.

Otvoríme okno a odmeriame svetlú šírku a výšku okna.

i Odporúčaný rozmer:
objednávaná šírka siete = Svetlá šírka okna. $A + 6 \text{ cm}$

i Odporúčaný rozmer:
objednávaná šírka siete = Svetlá výška okna. $B + 8 \text{ cm}$

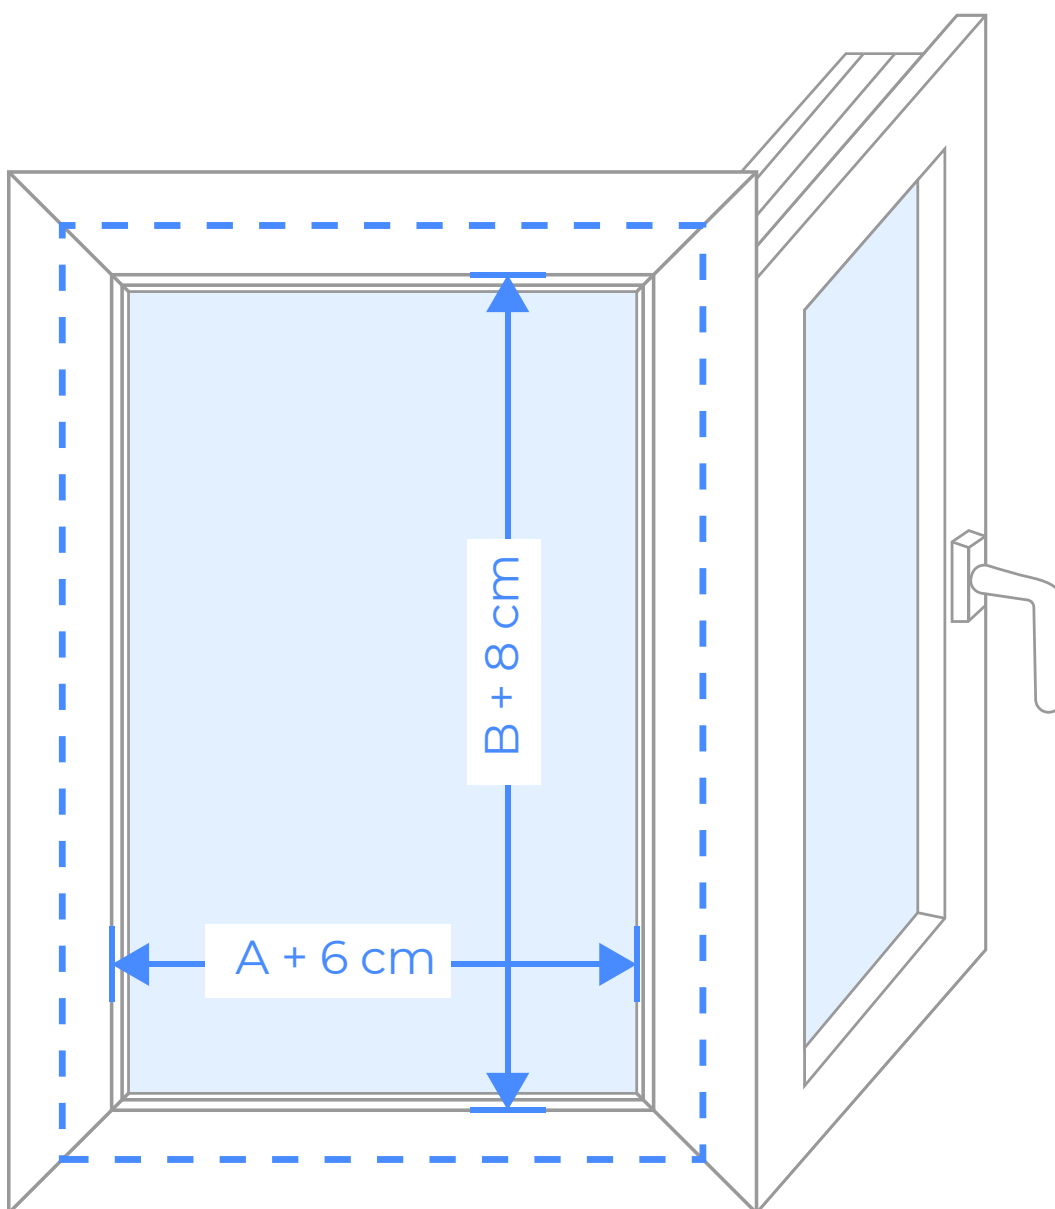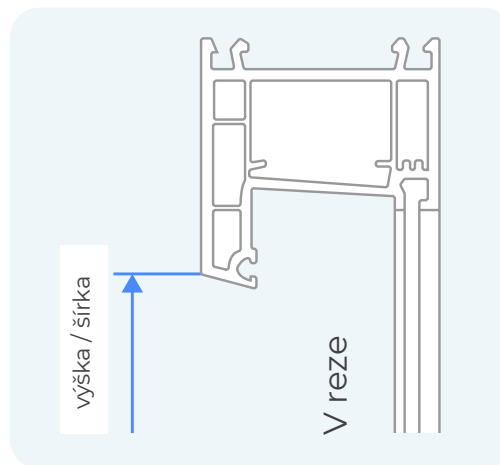


Zameranie šírky a výšky samonavíjacích sietí





Pohľad z interiéru

Vytiahnutá sieť

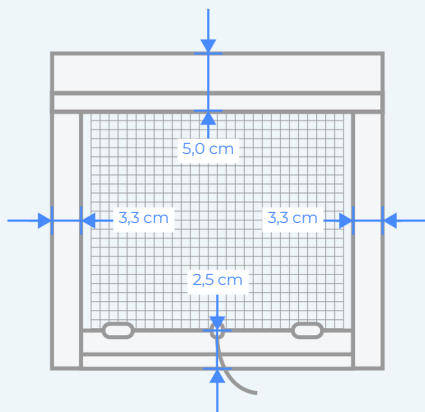

Stiahnutá sieť

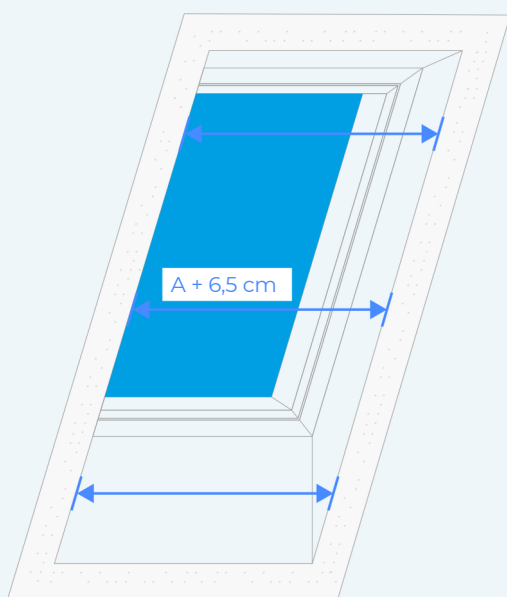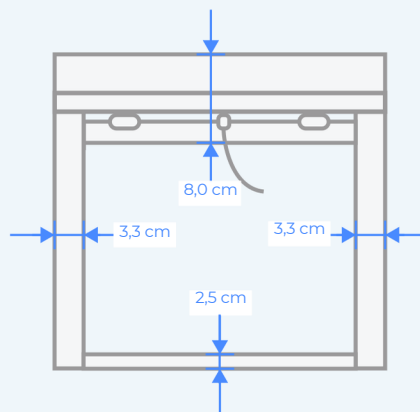


- Rozmer A meráme až po hranu ostenia okna: svetlá šírka ostenia
- Rozmer zamerajte na 3 miestach (podľa obr.) a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte 6,5 cm.



Odporúčaný rozmer:

Rozmer: šírka siete = $A + 6,5$ cm (min.)
(6,5 cm = 65 mm)

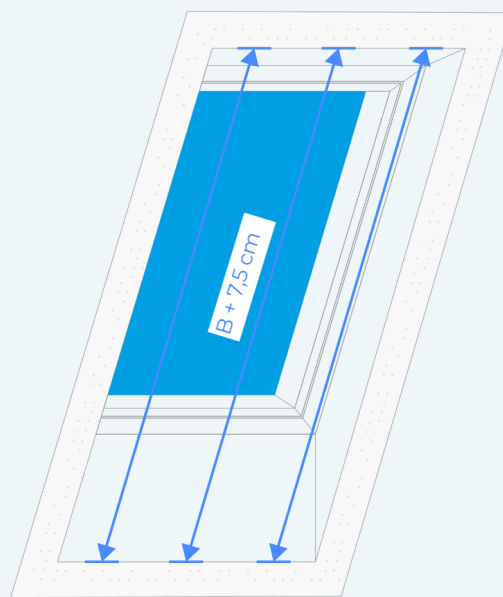

- Rozmer B meráme až po hranu ostenia okna: svetlá šírka ostenia
- Rozmer zamerajte na 3 miestach (podľa obr.) a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte 7,5 cm.



Odporúčaný rozmer:

Rozmer: výška siete = $B + 7,5$ cm (min.)
(7,5 cm = 75 mm)



Ostenie je priamo spojené so stenou
Šírku meráme štandardne (podľa vyššie uvedeného návodu)

V tomto prípade meráme výšku od horkej hrany ostenia po hranu zalomenia ostenia so stenou
Odporúčaný rozmer — výška (podľa obr.) + 5,0 cm (50 mm)